

Manual de Instrucciones

JETFON

2002C

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DIGITAL



ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para su conexión a una Red Pública Telefónica Conmutada (RPTC). No obstante, debido a que existen diferencias en las RPTC de unos países a otros, las medidas de comprobación por sí solas no constituyen una garantía incondicional de funcionamiento óptimo en cada punto de conexión a la Red Pública Telefónica Conmutada (RPTC) de cualquier país de la Unión Europea. Si encuentra algún tipo de problema, pongase en contacto con el distribuidor o vendedor.


Este aparato es apto para su conexión a la Red Pública Telefónica Conmutada (RPTC) Española.



- Una vez finalizada la vida útil del equipo, baterías o sus accesorios, no los tire a la basura, consulte a las autoridades de su localidad para un correcto reciclado.
- No tire los embalajes a la basura, deposítelos en los contenedores destinados a su reciclado.

MODELO NO: KTL2002C CONTESTADOR AUTOMÁTICO DIGITAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

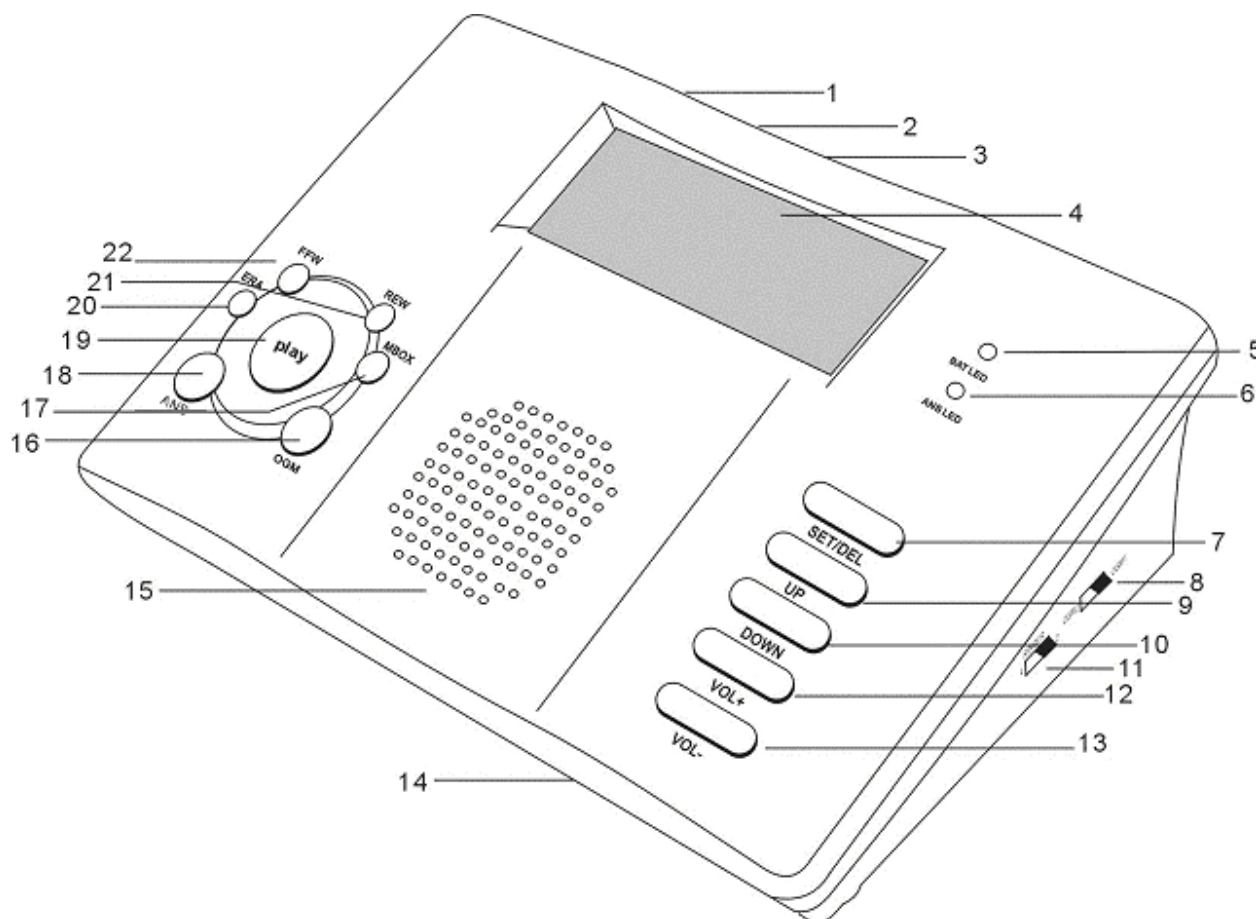

2002C

(I) LOCALIZACION DE CONTROLES

1. CONEXION DE SALIDA
2. CONEXION DEL TELEFONO
3. CONEXION 12V DC
4. PANTALLA LCD
5. LED INDICADOR DE BATERIA BAJA
6. LED INDICADOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y NUEVOS MENSAJES
7. TECLA AJUSTE/BORRAR
8. CONMUTADOR DE MENSAJES SALIENTES (OGM1/OGM2)
9. TECLA SUBIR "UP"
10. TECLA BAJAR "DOWN"

11. CONMUTADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA (2VECES O 4 VECES)
12. TECLA DE VOLUMEN (+)
13. TECLA DE VOLUMEN (-)
14. MICROFONO
15. ALTA VOZ
16. MENSAJES SALIENTES
17. MEMORIA O BUZON DE CORREOS
18. ACTIVAR
19. ESCUCHA DE MENSAJES
20. BORRAR
21. RETROCEDER
22. AVANZAR

(II) CARACTERISTICAS

1. Sistema Dual o FSK/DTMF
2. Dos interruptores programables para mensajes salientes, (uno puede responder y grabar y el otro solo responder).
3. Interruptor para un mínimo de 60 minutos de grabación (programable)
4. Memoria para 70 llamadas entrantes
5. Tiempo de Conexión programable(suena dos veces o cuatro veces)
6. Control de volumen Digital

(III) AUTO-CHEQUEO

Conecte la alimentación mediante el adaptador o alimentador suministrado de 9V, el contestador entrará en el estado de auto-chequeo destellando el indicador luminoso LUZ MENS. (Si la batería está descargada, o existe un error de sistema, se encenderá el indicador luminoso LUZ BAT). 15 minutos más tarde, se escuchará "un pitido" largo y la autocomprobación habrá terminado encendiéndose el indicador luminoso LUZ MENS...

(IV) INSTALACION

1. Instalar las baterías. Abra la tapa de las baterías en la base del contestador, coloque cuatro baterías y luego cierre la tapa nuevamente.
2. Conecte la línea telefónica en el conector correspondiente de la parte posterior del contestador.
3. Conecte su teléfono en el conector correspondiente ubicado en la parte posterior del contestador.
4. Conecte el cable de alimentación del alimentador suministrado. Usar fuente de energía de +9V (adaptador 300mA) para proveer energía. Conecte el alimentador a un enchufe eléctrico de 230 Vac. que no sea controlado por un interruptor de pared.

(V) GUIA DE OPERACION

1. Ajuste del Volumen

Presione “VOL-” para disminuir el volumen y “VOL+” para aumentar el volumen.

2. Ajustar la Hora del contestador

---Presione “REBOBINAR” para ver la hora del contestador.

---Mantenga presionado “REBOBINAR” durante 2 segundos, ajuste la hora.

1) El contestador dirá un día de la semana, ajuste los días con “REBOBINAR” para retroceder y “ADELANTAR” para adelantar, confirme con “REPRODUCIR”.

2) Ajuste la HORA, con “REBOBINAR” para retroceder y “ADELANTAR” para adelantar, confirme con “REPRODUCIR”.

3) Ahora, ajuste los MINUTOS con “REBOBINAR” para retroceder y con “ADELANTAR” para adelantar, confirme con “REPRODUCIR”.

---El Contestador regresará al estado de espera, después se escuchará una vez la hora ya ajustada.

---Si durante el proceso de ajuste, presiona “ANS” para salir y cancelar el proceso de ajuste, se mantendrá la hora previa memorizada.

3. Ajustando el Código del Control Remoto

Presione “REBOBINAR” para escuchar el código del control remoto actual (el código preestablecido es 000).

Mantenga presionado “ADELANTAR” durante 2 segundos para ajustar el código del control remoto. Se oirá el primer dígito, ajuste este dígito con “REBOBINAR” para retroceder, “ADELANTAR” para adelantar, y confirme con “REPRODUCIR”. Repita este mismo proceso para el resto de dígitos. Finalizado el ajuste del código, se oirá el nuevo código una vez y el contestador volverá al estado de espera.

Si durante el proceso de ajuste, presiona “ANS” para salir y cancelar el proceso de ajuste, se mantendrá el código previo memorizado.

4. Estado del contestador

Presiones “MS” una vez para encender o apagar el contestador.

En el estado de Apagado, el indicador luminoso LUZ MENS estará apagado, el contestador se conectará después de escucharse un tono 10 veces. Pero solo aceptará control remoto.

En el estado de Encendido, el indicador luminoso, LUZ MENS estará encendido, elija MS1(responder y grabar) / MS2(solo responder) para conexión manual. En el modo MS1, se conectará después de sonar dos veces / 4 veces (según lo que se haya ajustado), envía MS1 o el mensaje saliente MS preestablecido, entonces envía “di” para informar la grabación. Bajo el modo MS2, se conectará después de sonar dos veces, envía MS2, se cortará después de 5 segundos. Durante los 5 segundos,

usted puede introducir el código para entrar al estado de control remoto. Si la batería está baja, se encenderá el indicador luminoso LUZ BAT .

5. Mail Box (Buzón de Correos)

Mantenga presionado "BUZON" para elegir el buzón de correos preestablecido. Se escuchará 0,1,2 (Buzón Público, Buzón Privado 1, Buzón Privado 2), suelte el botón mientras escucha el número del buzón elegido. Finalizada la escucha del buzón preestablecido, grabe "Memo", "2Way" para el buzón. Si escoge el Buzón privado deberá presionar el botón de lo contrario se escogerá el buzón preestablecido.

6. Seleccionar un mensaje saliente (SM)

Ajuste el botón a MS1 u MS2 para seleccionar un mensaje. En la posición MS1, el contestador puede responder y grabar llamadas entrantes. En la posición MS2, el contestador solo puede responder pero no puede grabar llamadas entrantes.

7. Para grabar un mensaje saliente (SM)

Mantener presionado el botón "MS" durante 2 segundos, se escuchará un "beep", el indicador luminoso LUZ MENS se encenderá, hable en dirección al micrófono para grabar el mensaje "MS", presione "ANS" para detener. El tiempo de grabación es de dos minutos. Si se excede de ese tiempo, la grabación se parará automáticamente. Finalizada la grabación del mensaje, este se escuchará una vez.

8. Para grabar una Nota

Mantenga presionado "REPRODUCIR", suéltelo mientras el indicador luminoso LED parpadea, hable en dirección al micrófono y grabe la "Nota". Presione "ANS" para terminar. La grabación se detendrá automáticamente si la capacidad de memoria está llena.

9. Para grabar una conversación (2-Way)

Durante una llamada, mantenga presionado "REPRODUCIR" durante 4 segundos, se escuchará un "beep" corto y luego un "beep" largo, el indicador luminoso LUZ MENS parpadeará, suelte el botón y comenzará la grabación de la conversación. Presione "ANS" para detener la grabación. La grabación se detendrá automáticamente si la memoria está llena.

10. Play the Records in the Mailbox

Presione "REPRODUCIR", se emiten los registros en el Buzón. Si hay registros nuevos, se emitirán esos solamente. Si no emitirá todos los registros, tiempo de grabación y el contenido. Los registros incluyen ICM, Notas y conversaciones grabadas.

Mientras emite los registros:

---presione "ADELANTAR", salta al siguiente registro.

---mientras escucha el tiempo del registro, presione "REBOBINAR" para

repetir el

registro anterior.

---mientras escucha el contenido del registro, presione “REW” para repetir el registro actual.

---presione “BORRAR” para borrar el registro actual. Mantenga presionado “BORRAR” durante 2 segundos y escuchará un “beep”, los mensajes anteriores en el Buzón actual se borrarán.

---presione “REPRODUCIR” para pausar o para continuar emitiendo el registro. Presione “ANS” una vez, en caso contrario transcurridos 8 segundos se detendrá la emisión y entrará en estado de espera.

---presione “ANS” para detener.

11. Ajuste de Tiempos de Sonido

Ajuste el tiempo de sonido con el interruptor del lado derecho a 2 o 4 veces.

12. Grabación de Llamadas entrantes (ICM)

Ajuste el contestador al modo MS1, mientras entra una llamada, el contestador se conectará automáticamente, emitiendo el modo MS1 o el modo MS preestablecido. Se escuchará un “beep”, se puede hacer un registro de la llamada entrante ICM. Finalizada la grabación solamente cuelgue para detener. No hay límite para el tiempo de grabación. Si la memoria esta llena se indicará en la pantalla “memory full” entonces cuelgue. Durante la emisión del MS, presione “*”, comienza la grabación de la llamada entrante ICM directamente. Durante la grabación, presione “#0#”, “#1#”, “#2#” para cambiar el Buzón, grabe el siguiente registro en el Buzón Público, Buzón privado 1, o Buzón privado 2, los registros antiguos se borrarán. Si no cambia el Buzón, los registros se grabarán en el Buzón público, el indicador luminoso LUZ se encenderá.

13. INDICADOR DE BATERIA

Cuando el indicador luminoso LUZ BAT esté apagado, indicará que la carga de la batería es correcta.

Cuando el indicador luminoso LUZ BAT esté encendido, indicará que la carga de la batería no es suficiente y será necesario reemplazarlas.

(VI) Control Remoto

Con el contestador conectado, el indicador luminoso LUZ MENS encendido, introduzca el código del control remoto durante la grabación de llamadas entrantes en modo MS1, el contestador estará en estado de espera. Presione los números válidos y podrá operar el control del contestador. Si no presiona ningún botón, transcurridos 10 segundos, el contestador cuelga automáticamente.

1. Emitiendo los registros.

Presione 10, emite el nuevo registro en el buzón público.

- Presione 11, emite los registros nuevos en el buzón privado 1.
 Presione 12, emite los registros nuevos en el buzón privado 2..
 Presione 20, emite todos los registros en el buzón público.
 Presione 21, emite todos los registros en el buzón privado1.
 Presione 22, emite todos los registros en el buzón privado 2.
 Presione 6, salta al Nuevo registro.
 Presione 4, repite el registro anterior.
 Presione 5, repite el registro actual.
 Presione 3, borra el registro actual.
 Presione *, pausa, presione esta tecla otra vez, continúa la emisión.
 Presione # o no presione ninguna tecla, dentro de los siguientes 8 segundos se detendrá la emisión y la contestadota volverá al estado de espera.
 Presione # para terminar.
2. **Borrar los registros antiguos.**
 Presione 30, borra todos los registros antiguos en el buzón público.
 Presione 31, borra todos los registros antiguos en el buzón privado 1.
 Presione 32, borra todos los registros antiguos en el buzón privado 2.
 3. **Grabación de mensajes salientes (MS)**
 Presione 7 para grabara un Nuevo mensaje saliente.
 Escuchará un “beep”, puede grabar un Nuevo mensaje saliente a través de su teléfono, presione # para detener. El tiempo de grabación es de 2 minutos, la grabación se detendrá automáticamente cuando exceda el tiempo. Finalizada la grabación, el contestador emitirá el Nuevo mensaje saliente grabado.
 4. **Monitoreo Interno**
 Presione 8 para entrar al modo de monitoreo interno. El lapso de monitoreo es de 30 segundos. Durante el monitoreo, presione * para prolongar el tiempo de monitoreo y recomenzar a calcular el tiempo.
 Presione “#” para detener.
 5. **Seleccione el modo ANSWER ON/OFF**
 Presione 9 para seleccionar el modo ANSWER ON/OFF
 6. **Cuelgue**
 Presione #, el contestador estará fuera de línea.
 7. **Menú del Control Remoto**
 Presione * para emitir el menú del control remoto
 “Para emitir los nuevos registros, por favor, presione 1 y el número de buzón.
 Para emitir todos los registros, por favor presione 2 y el número de buzón.
 Borra todos los registros, por favor presione 3 y el número de buzón.
 Grabar mensajes salientes (OGM), por favor presione 7.
 Monitoreo Interno, por favor presione 8.
 Selección modo ANSWER ON/OFF , por favor presione 9
 Emitir Menú, por favor presione *.
 Colgar por favor presione #.”

(VII) Ajustando el Menú

1. Ajuste del calendario

Con el teléfono colgado, mantenga presionado “AJUSTE/BORRAR” durante 3 segundos, entra al ajuste de calendario. Primeramente parpadea Año, para elegir “SUBIR/BAJAR”, confirme con “AJUSTE/BORRAR”. Aplique la misma operación con los meses, fechas horas y minutos.

2. Ajuste del código local

Finalizado el ajuste del calendario, entre al ajuste del código local. Se verá en la pantalla: “LOCAL----” y el primer dígito destella, ajuste con “SUBIR/BAJAR” y confirme con “AJUSTE/BORRAR”, vaya hasta el último dígito, presione “AJUSTE/BORRAR” para confirmar.

3. Ajuste del contraste de la pantalla

Elija “LCD CON” en el menú para entrar a al modo de ajuste de contraste de la pantalla ajuste usando “SUBIR y BAJAR”, 7 niveles de ajuste.

4. Funciones desplegadas en la pantalla no incluidas en esta contestadota: O-L ---, PRECODE 0, NO PULSE, IP, PAR., CODE ----, SP CID(Remote Control of Caller ID Display), Voice Broadcast ON/OFF Switch and Broadcasting Times setting, Language Selecting.

(VIII) Convirtiendo el sistema de llamadas entrantes

En la pantalla de identificación de llamadas, las llamadas entrantes tienen la prioridad. Mientras están puestas las baterías, si la primera llamada es de DTMF, solo aceptará DTMF. Si quiere cambiar al modo FSK, mantenga presionado “AJUSTE/BORRAR” durante 3 segundos, entra al modo de ajuste y puede cambiar el sistema. La misma operación para FSK.

(VIII) Revisando y Borrando las llamadas entrantes

Revise las llamadas entrantes con “SUBIR/BAJAR”, manteniendo presionado “SUBIR/BAJAR”, realiza una revisión rápida de las llamadas entrantes. Mientras puede ver las llamadas que desee borrar, presione “AJUSTE/BORRAR” para borrar esa llamada. Mantenga presionado “AJUSTE/BORRAR” para borrar todas las llamadas entrantes

Solución de problemas:

PROBLEMA	CAUSA/POSIBLE SOLUCIÓN
El contestador no se enciende.	- El alimentador no está conectado a una toma de 230 Vac. - El cable del alimentador, no está conectado al contestador.
El contestador no responde al teléfono.	- El contestador no está encendido. - El cable de línea telefónica o alimentación no están conectados correctamente. - La línea telefónica tiene problemas.
El contestador no graba llamadas entrantes.	- El contestador está en modo "Sólo respuesta", posición OGM2. - El contestador no está operativo.
Las llamadas entrantes están incompletas.	- El llamante grabó silencios, señal ocupada o señal para marcar.
La llamada entrante tiene un nivel de audio muy bajo o no hay sonido.	- El volumen ajustado en el contestador está demasiado bajo, suba el volumen.
No hay acceso al control remoto.	- El código de acceso marcado no es correcto. - El teléfono del que se esta llamando al contestador no tiene marcación por tonos.

Si realizadas estas comprobaciones el contestador sigue sin funcionar correctamente, contacte con su distribuidor o vendedor.

Introducción:

Lea detenidamente y de forma completa este manual antes de poner en funcionamiento el aparato con el fin de evitar manipulaciones indebidas o posibles averías.

Guarde este Manual de Uso para futuras consultas.

Este aparato se suministra en un embalaje que amortigua los golpes y vibraciones del transporte, garantizando de esta manera un excelente estado en el momento de su adquisición.

El uso inadecuado de este aparato es responsabilidad exclusiva del usuario del mismo.

Las reparaciones del aparato se deben de realizar en un servicio técnico autorizado. Manipulaciones internas, alteración o cambio de las características del aparato no autorizadas efectuadas por personal ajeno al servicio técnico, invalida la garantía.

El aparato ha salido de los almacenes del distribuidor en condiciones técnicas de utilización adaptadas a la legislación vigente del país de utilización del aparato. Cambiar dichas condiciones o modificaciones no autorizadas pueden llevar a un uso ilegal del aparato así como provocar interferencias que pueden perjudicar a otras comunicaciones.

Este contestador utiliza tecnología digital, por eso no utiliza microcasete.

Deben de respetarse las condiciones de uso para las que este contestador está concebido así como evitar su utilización en redes públicas o privadas con requisitos técnicos distintos a los que son de aplicación en la Unión Europea.

Mantenimiento y precauciones de seguridad:

Este aparato no tiene componentes que pueda reparar el usuario. Consulte siempre al personal del Servicio Técnico para cualquier reparación.

Emplear únicamente el alimentador incluido con el aparato. El uso de un alimentador no compatible o de características distintas al suministrado podría dañar el contestador e invalidaría su garantía.

No desarmar bajo ningún concepto el contestador. Esto expondría al individuo a determinados riesgos.

Utilizar únicamente el tipo y tamaño de pilas especificadas.

Utilice siempre pilas alcalinas.

No mezcle pilas nuevas y viejas.

No mezcle distintos tipos de pilas (alcalinas, salinas y/o recargables).

No intente nunca recargar pilas o baterías que no sean recargables.

Inserte las pilas o baterías correctamente, respetando la polaridad indicada en el compartimento del aparato.

Si no utilizara el contestador durante un periodo largo de tiempo, saque las pilas a fin de prevenir cualquier tipo de daño causado por un posible derrame del líquido de las pilas.

No tirar nunca las baterías al fuego. Existe un riesgo muy alto de producir una explosión y/o desprender agentes químicos altamente tóxicos.

No exponer el contestador al agua, a la intemperie, al exceso de polvo o suciedad, a humedad excesiva, a la luz directa del sol, al fuego, ambientes explosivos u otro tipo de condiciones peligrosas.

No instale el contestador sobre una base inestable ni recintos con exceso de humedad como por ejemplo en cuartos de baño.

No coloque ningún objeto encima del contestador.

Existe una mínima y remota posibilidad de que el contestador pueda dañarse durante una tormenta eléctrica. Recomendamos, en este caso, que se desconecte de la toma de alimentación de corriente y también desconectar el cable de la línea telefónica durante la tormenta.

No tire del cable de alimentación del alimentador para desconectarlo de la red eléctrica, ni lo desconecte con las manos mojadas.

Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación del alimentador. Si observara algún daño o defecto, no lo conecte a la red eléctrica y póngase en contacto con el Servicio Técnico.

En caso de mal funcionamiento del contestador o del alimentador (olor a quemado, humo, etc.) apague inmediatamente el contestador o desconecte de la red eléctrica el alimentador y consulte al personal del Servicio Técnico.

Asegúrese de proteger el cable de alimentación del alimentador y el cable de línea telefónica de daños producidos por abrasión comprobando que no se pueda pisar o comprimir con sillas de ruedas, puertas o ventanas correderas, etc. Nunca sitúe el cable de alimentación o de línea telefónica cerca de bordes metálicos afilados que puedan cortar los aislantes protectores del cable.

Nunca derrame o pulverice ningún líquido o producto directamente sobre el contestador o sobre el alimentador. Pueden producirse descargas eléctricas.

No introduzca ningún objeto por los orificios del altavoz, micrófono o por los conectores del contestador.

Limpiar el contestador con un paño antiestático (preferiblemente) o un paño húmedo (no mojado). No utilizar nunca productos de pulimento para el hogar, alcoholes o disolventes, ya que

estos podrían dañar el aparato. No emplear nunca un paño seco ya que podría causar un choque estático.

Utilice sólo accesorios y recambios originales o compatibles aprobados por el fabricante del aparato.

Los niños sin supervisión se deben mantener alejados de cualquier aparato eléctrico como norma general de precaución.